



JOHN DEERE

JOHN DEERE - Robotska kosilnica

Robotska kosilnica TANGO E5 series II

Tehnični podatki

Baterija: Li-Ion tehnologija

Navigacija: naključna in s perimetralno žico

Višina reza: 19 - 102 mm

Priporočena velikost za košnjo: do 2200 m²

Popolnoma samostojna košnja

Deluje v vsakem vremenu

Ekstremno tiha

Košnja do roba

Senzor za grbine

Značilnosti

Enostavno programiranje

Programiranje TANGO E5 Series II je res enostavno. Z velikim zaslonom in logičnimi kontrolami je preprosto nastavitve urnika in spremembe kadarkoli želite. Novi zaslon ima funkcijo "naslednji korak", ki vam pove, kaj počne TANGO E5 Series II in kaj namerava narediti naprej.



Enostaven za uporabo

TANGO E5 Series II je pametnejši kot kdajkoli prej. Nove vozne zmogljivosti kosilnice vodijo naprej, dokler ne dosežejo mejne žice, na kateri se upogne in spremeni smer - tudi na hribovitem terenu.




Posebno vdolbljeno jekleno rezilo hitro in čisto


reže, da trava ohranja zdravo celo poletje. Tako je trpežen, da lahko kosite vso sezono, ne da bi pri tem izgubil rob. Če želite nastaviti višino reza (19 do 102 mm), preprosto zasukajte zaščitni ščit. Trdo rezilo TANGO naredi kratko delo daljše trave. Ko se sezona začne ali ko vas ni več, ni treba predhodno kositi. Tako vzdržljiv je, da ostane oster skozi sezono - tudi v težkih razmerah.



TANGO je odporen na vremenske vplive. Dvojno ohišje ščiti najpomembnejše sestavne dele - elektroniko, baterijo in motor - za dolga leta zanesljive storitve.

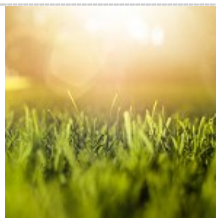

Lokacije za košnjo je enostavno nastaviti z dnevi in urami, ki ustrezajo vašim željam in trati. TANGO je tako tih, da ga lahko uporabljate ob nedeljah ali celo ponoči, ne da bi koga motil.

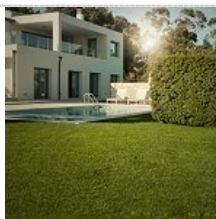

TANGO lahko programirate za posebne izzive vašega vrta. Kompleksne postavitve z drevesi in grmovnicami niso problem in tudi tereni z naklonom do 36% (na območju košnje)



TANGO kosi po naključnem vzorcu in samodejno zazna ovire in mejno žico ter se med prilagajanjem celo prilaga visokim travam. Vodilna žica je skoraj nevidna in jo je enostavno premikati, če spremenite postavitev vrta. TANGO ve, kdaj je čas za ponovno polnjenje, in se samodejno odpravi na priključno postajo. Zahvaljujoč močni Li-Ion bateriji se to ne dogaja prepogosto.



Fotogalerija

